


Montageanleitung: ESM-Sanierungsgurtführung

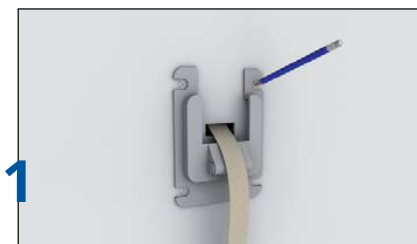


Grundkörper ausrichten und Bohrlöcher anzeichnen.




Vorbohren und Dübel setzen.



Schutzfolie des Zellkautschuk-Dichtrahmens entfernen und auf die Gurtführung aufkleben.

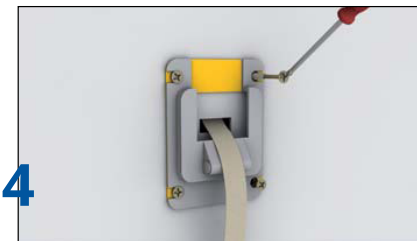

Grundkörper aufkleben und verschrauben.

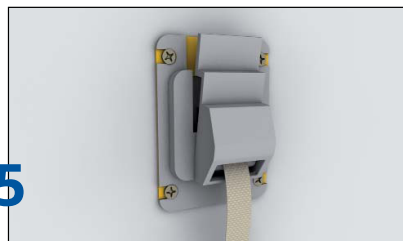

Abdeckkappe auf Grundkörper aufstecken.



Anschließend Abdeckrahmen aufstecken.